



Manual Book

Mollie Pelumat & Pemotong Tombol Atas

LG.3648



Mencacah



Mudah Digunakan



Bebas BPA

Buku Panduan

Bahasa Indonesia 

Mollie Pelumat & Pemotong Tombol Atas

LG.3648





KHUSUS PEMAKAIAN DI RUMAH **Bukan untuk Luar Ruangan**

Sebelum Pemakaian Pertama

Sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kalinya, cucilah wadah, tutup, dan pisau-S di dalam air sabun hangat berbusa atau mesin pencuci piring. Jangan merendam alas ke dalam air, cukup lap dengan kain yang lembab. Keringkan dengan baik.

Fitur

INA



Memotong
Mencacah



Perakitan praktis
Mudah
dibersihkan



Melumat
Membuat Jus



Hanya 1 Tombol
Mudah
digunakan



Daya 500 Watt



Kapasitas
wadah 500mL


Spesifikasi

Daya 500W
Tegangan 200-240V
Frekuensi 50/60Hz

Ketika menggunakan alat elektronik, pencegahan untuk keamanan dasar perlu dipatuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Baca semua instruksi & simpan untuk referensi di lain hari!
2. Alat ini bukan mainan. Jangan biarkan anak memainkannya. Butuh pengawasan ketat ketika menggunakan alat ini di dekat anak.
3. Jangan gunakan alat ini di luar fungsinya, termasuk alasnya!
4. Cabut kabel dari sumber daya jika Tidak digunakan.
5. Biarkan alat hingga Tidak terlalu panas sebelum merakit atau membongkar, dan sebelum mencuci.
6. Jangan biarkan kabel menggantung di ujung meja atau counter atau menyentuh permukaan panas!
7. Jangan menyimpan alat ini di dekat gas panas atau kompor listrik atau oven yang panas!
8. Untuk mencegah kebakaran, tersetrum, atau cedera, Jangan rendam kabel, sambungan daya, atau mesin di dalam air atau cairan lainnya!
9. Kami tidak merekomendasikan menggunakan aksesoris selain yang disediakan atau dijual oleh manufaktur, karena berisiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera.

10. Jangan menggunakan alat jika baru saja terjadi malfungsi / terjatuh / rusak dalam bentuk apapun termasuk kabel dan sambungan daya! Kembalikan alat ke service center terdekat untuk pemeriksaan, perbaikan, atau penyesuaian elektronik / mekanik.
11. Mata pisau tajam, tangani dengan hati-hati. Untuk mengurangi risiko terluka, jangan pernah menempatkan pisau-S di atas alas sebelum menempatkan wadah di tempatnya dengan baik!
12. Hindari menyentuh bagian yang bergerak. Jangan membuka wadah hingga pisau-S berhenti!
13. Jauhkan tangan dan alat masak dari pisau-S ketika memproses makanan untuk mengurangi risiko terluka parah atau kerusakan alat. Bisa menggunakan pengeruk, namun hanya ketika alat dalam keadaan mati.
14. Jangan mencoba untuk mengalahkan mekanisme interlock dari tutup!
15. Pastikan mesin dan wadah sudah terkunci dengan baik sebelum mengoperasikan alat!
16. Dilarang menggunakan wadah untuk menyimpan makanan, pindahkan isi & bersihkan wadah segera setelah pemakaian

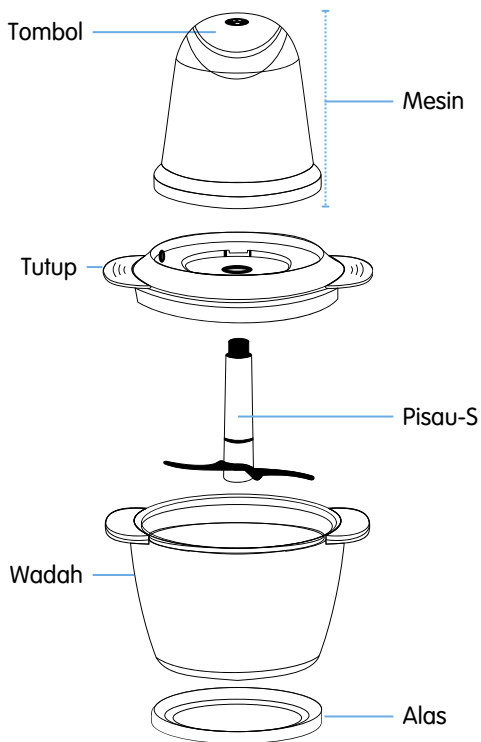

1. Tempatkan alat di konter atau permukaan rata lainnya.
2. Tempatkan pisau-S pada tempat yang disediakan di wadah. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh mata pisau karena sangat tajam. Masukkan makanan pada wadah, harap mengacu pada Panduan Mencacah.
3. Tempatkan tutup wadah, lalu posisikan mesin ke wadah yang sudah ditutup, bentukkan tutup wadah terhubung dengan bentuk mesin, menyusun pengunci mesin ke slot kunci wadah. Atur penempatannya hingga terkunci dengan baik!
4. Tahan & lepas Tombol untuk memproses.
CATATAN: Tombol produk ini merupakan tombol tekan. Hindari menekan lebih dari 30 detik dalam 1 tekanan. Semakin lama tekanan maka tekstur akan semakin halus. Untuk tekstur makanan yang terpotong kasar, gunakan tekanan singkat.
5. Jika sudah selesai, lepaskan sambungan daya. Angkat pisau-S setelah berhenti berputar dengan hati-hati secara vertikal, lalu keluarkan makanan yang telah diproses.
6. Ikuti Panduan Pembersihan & Pemeliharaan setelah pemakaian!

Tipe Makanan	Saran Penyiapan
Roti (segar, panggang, atau basi)	Gunakan 1 potong dalam satu waktu, sobek jadi beberapa bagian
Buah & sayuran kalengan / matang (s.d. 120g)	Tambahkan minyak masak jika perlu, tekan 20-30 detik, lalu biarkan selama 1 menit, ulangi hingga tekstur sesuai harapan. Saran Durasi Penekanan: 30 detik untuk puree, 20 detik untuk non-puree, dan 20 detik untuk puree dengan minyak masak.
Parsley segar Daun-daun herba Kue kukis Keripik Daging sapi/babi segar	• Untuk parsley & daun herba, harap cuci & keringkan terlebih dahulu, gunakan sampai dengan 120g. • Untuk kue kukis & keripik, gunakan sampai dengan 12 buah. • Untuk daging sapi/babi, potong kecil (6x2x2 cm) terlebih dahulu, gunakan sampai dengan 120g. Tekan 20 detik secara berdenyut/tanpa henti, lalu biarkan selama 1 menit, ulangi hingga tekstur harapan.
Kacang-kacangan (s.d. 120g)	Tekan 30 detik, lalu biarkan selama 1 menit, ulangi hingga tekstur sesuai harapan.

1. Selalu lepaskan sambungan daya alat ini dari sumber daya sebelum melakukan pembersihan!
2. Bersihkan wadah, pisau-S, dan pengaduk segera setelah pemakaian dengan menggunakan air sabun hangat berbusa atau mesin pencuci piring.
3. Jangan merendam mesin ke dalam air, cukup lap dengan kain yang lembab.
4. Keringkan dengan baik.

CATATAN: Dilarang menggunakan pembersih berbahan kimia, pembersih besi / kayu, ataupun pembersih abrasif untuk membersihkan dan mencegah hilangnya kilauan!



Kamu juga bisa membantu melindungi lingkungan!
Dimohon untuk menghormati regulasi lokal:
serahkan alat elektronik yang sudah tidak berfungsi
ke pusat tempat pembuangan sampah yang tepat.



All Rights Reserved
Little Giant Enterprise
www.littlegiant.com.au
www.littlegiant.co.id

Dibuat di Indonesia

Diproduksi oleh
PT. Global Jaya Elektronik
Tangerang, Banten

Didistribusikan oleh PT LIGIENT
Jakarta Pusat, Indonesia

E-mail:
info@littlegiant.co.id
PMKG.153.02.2024

Manual Book

English 

Mollie Blender & Chopper Top Button

LG.3648





HOUSEHOLD USE ONLY
Do Not Use Outdoor

Before The First Use

Before using this appliance for the first time, wash the container, cover, and S-blade in sudsy water or in the dishwasher. Do Not immerse the base in water, only wipe with a damp cloth. Dry thoroughly afterward.

Features

EN



Cutting
Chopping



Portable
Easy to clean



Blending
Juicing



Only 1 Button
Easy to use



Power 70 Watt



Container
capacity 500mL


Specification

Power 500W
Voltage 200-240V
Frequency 50/60Hz

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions & save it for future references!
2. The appliance is Not a toy. Do Not let the children play it.
Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
3. Do Not use the appliance for other than intended use, including the attached base!
4. Unplug from the outlet when Not in use.
5. Let the appliance cool-down before putting on or taking off parts, and before cleaning.
6. Do Not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
7. Do Not place it on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
8. To protect against a fire, electric shock or personal injury, Do Not immerse cord, electric plugs, or motor unit in water or other liquids.
9. We do Not recommend using accessories other than the ones given or sold by the manufacturer, as they might cause fire, electric shock, or injury.

10. Do Not operate any appliance if it's recently malfunctioned / dropped / damaged in any manner including the cord or plug. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical / mechanical adjustment.
11. Blades are sharp. Handle carefully. To reduce the risk of injury, never place a cutting blade on the base without first putting Jar properly in place.
12. Avoid contacting moving parts. Do Not open until the blades stop.
13. Keep hands & utensils away from the cutting blade while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food chopper. A scraper may be used but only when the food chopper is Not running.
14. Do Not attempt to defeat the lid interlock mechanism.
15. Be sure that the motor unit is locked securely in place before operating the appliance.
16. Do Not use the container to store food, take the food out & clean the container shortly after done using.

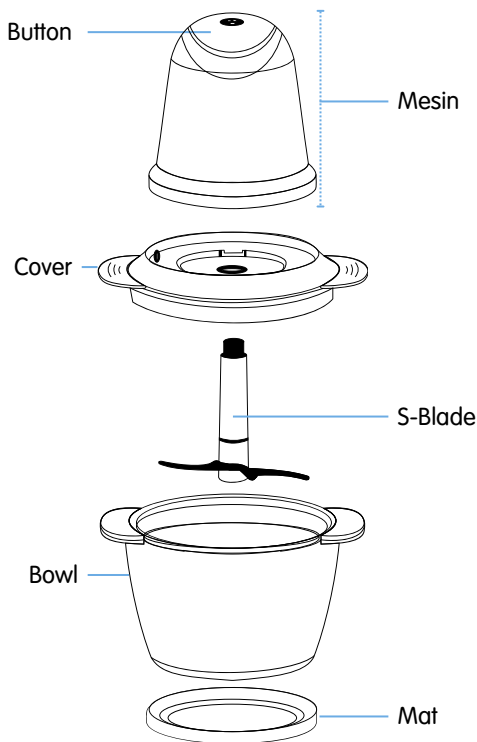

1. Place the bowl on a counter or other flat surface.
2. Slide the blade down over the shaft in the bowl. Be careful not to touch the blade as it is extremely sharp. Place the food in the bowl, see Chopping Guide.
3. Place the bowl cover onto the bowl then position the motor unit onto the bowl, the embossment on the bowl cover is linked up to the hole on the motor unit, lining up the motor unit locking tabs to the bowl locking slots till the motor unit locks.
4. Press & release the button to process.
NOTE: This product has a pulse button. Avoid pressing more than 30 seconds in one pulse. The longer the pulse, the finer the texture. For coarsely chopped foods, use short pulse.
5. Be sure the blade/whisk stops rotating completely before removing the bowl cover. Unplug the unit. Remove the motor unit then grasp the plastic blade hub. carefully pull the blade assembly out. Remove the bowl then empty the processed food.
6. Follow the Cleaning Maintenance afterward.

Food Type	Recommended Use
Bread (fresh, toasted, or stale)	Use 1 slice at a time, torn into several pieces.
Canned / cooked fruits & vegetables (up to 120g)	Add cooking oil if needed, press for 20-30 seconds & let go for 1 minute, repeat until pureed or the texture is as desired. Press Duration Advice: 30 seconds for puree, 20 seconds for non-puree, 20 seconds for puree with cooking oil.
Fresh parsley Other leafy herbs Cookies Crackers Fresh beef/pork	• For parsley & leafy herbs, please wash & dry thoroughly beforehand, use up to 120g. • For cookies & crackers, use up to 12 pieces. • For beef & pork, chop in bulk (6x2x2 cm) beforehand, use up to 120g. Pulse or process by pressing for 20 seconds & let go for 1 min, repeat until the texture is as desired.
Nuts (up to 120g)	Press for 30 seconds let go for 1 min, repeat until the texture is as desired.

1. Always disconnect the appliance from the power outlet before cleaning!
2. Wash the container, S-blade, and whisk immediately after use either with warm, sudsy water or in the dishwasher.
3. Do Not immerse the base in water, only wipe with a damp cloth.
4. Dry thoroughly.

NOTE: Do Not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the unit to prevent the gloss loss.



You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations:
hand in the non-working electrical equipment to an
appropriate waste disposal center



All Rights Reserved
Little Giant Enterprise
www.littlegiant.com.au
www.littlegiant.co.id

Made in Indonesia

Produced by
PT. Global Jaya Elektronik
Tangerang, Banten

Distributed by PT LIGIENT
Central Jakarta, Indonesia

E-mail:
info@littlegiant.co.id
PMKG.153.02.2024

